



インサイト ZE2 リアウイング取り付け、加工方法

必要なもの
強力両面テープ。
ナットサート、ボルト
(以上は別途ご用意ください)

車体からガーニッシュを外し、
固定してあるリアウイングに合わせてください。

位置はハイマウントライトのすぐ後ろで、
両サイドをあわせればほぼあう位置になります

分解して片側ずつあわせると、微妙に位置が
ずれることがありますので、
必ずウイングは組んだ状態で両端を
あわせるようにしてください

位置が決まれば動かないように
しっかりと固定してドリルで穴あけします。
最初は小さいドリルで開けるのがいいです
ガーニッシュには M6 のボルトを入れるので
6.5mm ぐらいの穴にします

片側が終われば逆側も位置がずれないように
穴あけ加工します。

ガーニッシュを挟み込んでねじ止めするので、
必ず 2 人以上で位置がずれないように
作業してください。

穴位置はステーのほぼ中央ぐらいの位置です。





穴あけが終われば、
ベースの部分にナットサートの取り付けです。

センター位置がずれないように拡大し、
しっかりと固定してください。

片側が終われば同じように反対側も加工します

加工が終了したら写真のように
周りに両面テープを張ります。
厚みはナットサートの厚みより
厚いものを選んでください。

両面テープを張るときは必ず張る面を
脱脂してから行ってください

片側ずつ位置がずれないように貼り付け
ボルトで締め付けてください。



車体側にはクリアランスがあるので
大き目のワッシャーをはめても問題ありません

片側が終わればもう片側も同じ作業です。





ガーニッシュとウイングを
両面テープ、ボルトで固定したら
ベースとガラスの接合部に両面テープを張ります
厚みは 1.2mm 以上がベストです。
製品の性質上温度変化等で形もひずむので
それでも剥がれないように
厚めの両面テープを使用してください。



準備ができガーニッシュとの固定も終了したら
車への装着です。


ガラスの両面テープ接着部をしっかりと
脱脂、洗浄します。
このテープが剥がれると
走行中にぐらついたりします。



準備ができればクリップの部分をあわせ
静かに車体に置き、位置が問題なければ
上から押さえクリップがはまるまで押さえます。
クリップがはまればゲートを開けても大丈夫です。

後は外したボルトを元通りに固定し、
ウイングベースやガラス部をドライヤーや
ヒートガン等で暖めテープの接着を
確実にします。

暖めることでテープの面着力が増し
剥がれにくくなるので必ず行ってください。

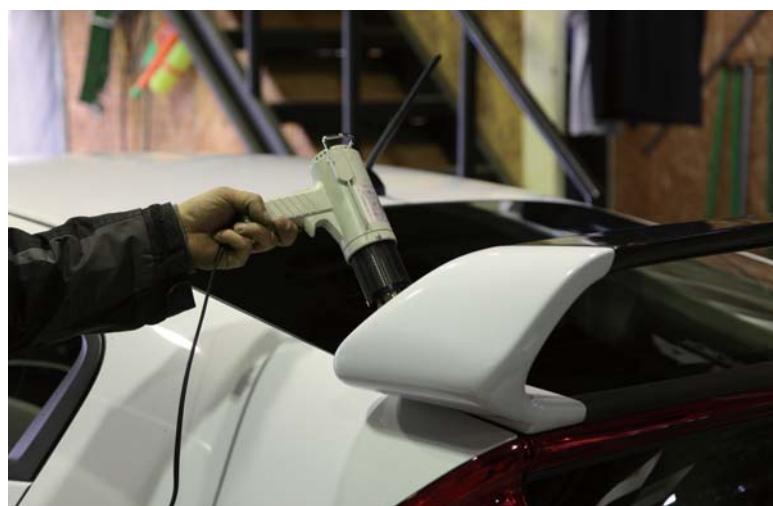

テープが確実に接着され剥がれなければ完了です。

洗車等は 24 時間以上空けてからお願ひします